


Manual Mobile Navigator Español

Copyright © 2005 gale5 AG All rights reserved

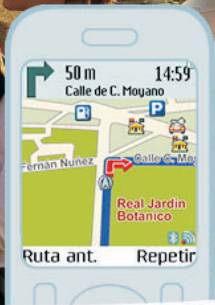

smart2go™
you have arrived

INTRODUCCIÓN	4
smart2go™ PARA SYMBIAN SERIES 60	7
smart2go™ PARA SYMBIAN SERIES 80	15
smart2go™ PARA SYMBIAN UIQ, POCKET PC Y PALM OS	23
smart2go™ PARA MS SMARTPHONE	31



Usted ha elegido el sistema de navegación móvil smart2go™ Mobile Navigator. Felicitaciones! Le deseamos que disfrute de él. El navegador móvil smart2go™ Mobile Navigator le guía hasta su destino, viajando en coche o a pié. Con smart2go™ usted puede navegar y planear sus rutas con terminales móviles como Smartphones (MS Smartphone y Symbian OS) y PDAs (Palm OS y Pocket PC con Windows Mobile).

Puede también utilizar su guía digital de vacaciones para ajustar sus preferencias e intereses y guardar destinos interesantes antes de que usted se embarque en su viaje.

Información sobre el Hardware

Un receptor GPS, con ayuda de tecnología moderna GPS, encuentra cada destino de forma exacta. Mediante tecnología sin cable Bluetooth®, se establece una conexión entre el receptor GPS y su Smartphone/PDA. El receptor GPS ofrece una solución compacta sin cable que no requiere tarjeta de memoria slot o alimentación de tensión de su Smartphone/PDA. De esta manera puede usted colocar el receptor en cualquier posición para así recibir una mejor señal del satélite.

Requerimientos del sistema


- Sistemas operativos:
Symbian UIQ, Series 60 o 80 V1.0 o posteriores
MS Smartphone o Windows Mobile 2003 para Pocket PC
Palm OS
- Tecnología Wireless Bluetooth® (solo para el uso de un receptor GPS)
- Slot disponible para tarjetas de memoria Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), RS-MMC (tamaño reducido MMC), miniSD, Transflash o MemoryStick Pro o Pro Duo

Registro del producto

Recomendamos que todos los clientes registren sus productos smart2go™. Los usuarios pueden beneficiarse de actualizaciones en el Software y de los mapas. Regístrese en: www.smart2go.com.

Más información

Instrucciones para el usuario, otros manuales y más productos en:
www.smart2go.com

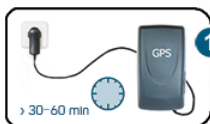

1 Cargue la batería de su receptor GPS (mínimo 30 minutos) y después conéctelo. (Ver recomendaciones del fabricante.)



2 Inserte simplemente la tarjeta de memoria y encienda el dispositivo. Para obtener mejores resultados, asegúrese que su teléfono móvil esta totalmente cargado.



3 Coloque su receptor GPS en una posición sin ningún obstáculo de cara al cielo para establecer su primera conexión vía satélite. En coche, se recomienda colocarlo encima de la guantera o cuadro de mandos. Usted puede iniciar el programa mediante clic sobre el icono **smart2go™** en el menú de su teléfono móvil o bien vía **Inicio** ⇨ **Programas** (MS Smartphone y Pocket PC). El sistema de navegación se activa a través de la función del menú principal **Guiada a destinación (Navegación)**. Se establecerá una conexión con el receptor GPS vía Bluetooth®. El establecimiento de la primera conexión puede durar algunos minutos.

Usted puede encontrar más información en las siguientes páginas.



En que se diferencia iniciar navegación y buscar ruta?

Buscar ruta e iniciar navegación son términos idénticos. Iniciar navegación utiliza el receptor GPS para obtener navegación a tiempo real con una ruta de mapa dinámica y comandos de voz. En caso de no seguir una instrucción dada, la nueva ruta se recalcula al instante. En cambio buscar ruta ofrece una lista fija de rutas y mapas de cada punto del camino. No requiere el receptor GPS y sólo ofrece comandos de voz durante simulaciones.

Cómo puedo responder llamadas cuando está funcionando smart2go™?

Si usted tiene un dispositivo con la función de teléfono, puede responder llamadas de la forma habitual mientras smart2go™ está funcionando.

Que es modo a pié?

Buscar ruta y navegación pueden ser configurados con modo a pié, lo cual permite moverse a través de todas las calles independientemente del sentido de circulación de vehículos.

Dónde puedo comprar mapas para otras regiones y guías Premium?

Visite la tienda de descargas de smart2go™ en www.smart2go.com.

Archivos de ayuda y soporte técnico

Si usted tiene algún problema usando smart2go™, acceda a los archivos de ayuda

- Symbian Series 60: pulse **Opciones** ⇨ **Ayuda**.
- Symbian Series 80: visite www.smart2go.com.
- Symbian UIQ, Palm OS y Windows Mobile: pulse el icono ayuda.
- MS Smartphone: pulse **Menú** ⇨ **Ayuda**.

Puede encontrar el servicio técnico de atención al cliente de gate5 en Internet www.smart2go.com o vía e-mail: navigator@support.gate5.net.



Una vez usted haya insertado la tarjeta de memoria en su dispositivo, el símbolo smart2go™ aparecerá abajo del todo de su menú principal.

- Seleccione el símbolo smart2go™ y pulse su joystick (en el centro).

Después de unos segundos aparecerá el menú principal de smart2go™ (ver página siguiente).

Joystick y funciones de tecla



Pulse el joystick (hacia arriba o hacia abajo) para moverse por el menú (p.ej. **Navegación**). Para seleccionar algo del menú, pulsar el joystick (en el centro) .

Mueva el joystick (izquierda, derecha, arriba, abajo) para moverse por el mapa en la dirección deseada. Pulse la tecla * para agregar zoom en el mapa o la tecla # para quitar. Utilice la tecla 0 para alternar entre modo 2D y 3D.

Funciones de las tecla situadas a los lados del Joystick

Las funciones de las teclas a los lados del Joystick están visualizadas encima de ellas (p.ej. aceptar, salir, etc.)


Las teclas son usadas para empezar una función o abrir un submenú.

Una función puede ser seleccionada presionando el joystick o la tecla adecuada.

Para regresar en cualquier momento al menú principal, presione simplemente **Opciones** ⇨ **smart2go™ Home**.



A través del menú principal puede acceder a todas las funciones de smart2go™.

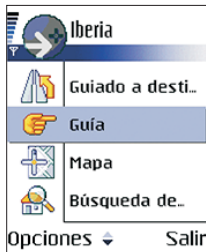

El sistema de **Navegación (Guiada a destinación)** le llevará de A hasta B a través de la ruta más corta o más rápida. Usted puede dejar que su GPS establezca la posición de inicio o seleccionarla usted mismo. Puede seleccionar su punto de destino desde guías, consultando el mapa general o buscando una dirección determinada.

Además puede abrir primero una **Guía** (p.ej. guía de viaje) y buscar su destino por categorías (p.ej. atracción turística o hoteles). Usted puede usar esto para navegar o para guardarlo como sus favoritos.

Puede también investigar una ciudad/pueblo o sus alrededores en un **Mapa** (mapa general) y seleccionar sitios o puntos de interés para usted. Puede utilizar esto p.ej. para navegar o para planear su ruta.

Una **Búsqueda de dirección** le habilitará buscar una dirección determinada introduciendo información como el nombre de la calle y pueblo/ciudad. Puede entonces seleccionar un resultado de la búsqueda y p.ej. empezar su ruta guiada.

El sistema **Ruta (Planificador de rutas)** calculará de antemano una ruta y le proporcionará una detallada descripción de ésta.

En **Favoritos**, encontrará todos sus destinos (p.ej. los que ha encontrado en una guía, de una búsqueda de dirección, etc.) que haya guardado como Favoritos (Mis favoritos). No es necesario repetir búsquedas para estos destinos.

En **Regiones** puede usted escoger una cierta región (p.ej. pueblo/ciudad/país) de los mapas proveídos. La selección de guías y Favoritos disponibles depende de la región que haya escogido.



Usted sólo puede navegar utilizando un receptor GPS. Comandos de navegación de voz le guiarán a través del camino más corto o más rápido de A hasta B.

- Seleccione **Guiada a destinación** en el menú principal y pulse el joystick (en el centro).

El estado del GPS y su localización son visualizados bajo **Inicio**.



- Use el joystick (arriba o abajo) para seleccionar **Destino** y vuelva a pulsar con el joystick (en el centro)
- Pulse el joystick otra vez para abrir un menú seleccionado.

Puede escoger su destino desde favoritos, del mapa, como búsqueda de dirección o desde guías.

- Pulse **Seleccionar** para establecer un destino.

Opciones de la búsqueda de ruta

- Pulse el joystick hacia la derecha para seleccionar la ruta (más rápida o corta) y el modo (a pie o en automóvil).
- Pulse el joystick hacia la izquierda para regresar a la ruta.
- Seleccione entonces **Opciones** ⇨ **Iniciar** navegación.



Aparecerá entonces el mapa de navegación. Se mostrará la ruta en azul. La flecha roja indicará la dirección. Una flecha blanca identificará su posición actual. Si usted debe girar a lo largo de su trayecto, recibirá un comando de voz con la instrucción a seguir.

Puede ajustar el volumen con el joystick (hacia arriba o abajo). Si desea cambiar a la vista de detalles, pulse el joystick hacia la derecha. Pulse éste hacia la izquierda si desea reabrir el mapa de navegación. Pulse hacia la derecha dos veces para visualizar las propiedades del GPS.

Si desea volver al mapa de navegación, pulse dos veces hacia la izquierda.

Puede pulsar el joystick en el centro para ver las opciones (Cerrar mapa 3D, Detener navegación, etc.)

CÓMO ENCUENTRO INFORMACIÓN SOBRE MI ENTORNO?



Usted puede encontrar información interesante e importante sobre sus alrededores a través del diferente número de guías disponibles (p.ej. Info iberia)

- Seleccione **Guía** en el menú principal y pulse el joystick.
- Seleccione una guía y pulse **Aceptar**.



La guía seleccionada visualizará las diferentes categorías (hoteles, bares, museos etc.).

- Seleccione una categoría y pulse el joystick. (Si hay subcategorías, seleccione una y pulse el joystick otra vez.)

La lista de resultados aparecerá en su pantalla.

- Seleccione un resultado de la lista y pulse el joystick para abrir el mapa general.

- O pulse el joystick hacia la derecha para abrir la función **Búsqueda**.
- Introduzca un término de búsqueda y pulse **Listo**.
- Empezará la búsqueda a través de **Opciones** ⇨ **Buscar**.
- Seleccione un resultado de la lista y pulse el joystick para abrir el mapa general.
- Pulse el joystick hacia la derecha para visualizar la vista **Detalle**.



Guías Premium, disponibles en www.smart2go.com, contienen muchos detalles interesantes, como información de contacto, precios, horarios de apertura, etc.

- Pulse el joystick hacia la izquierda para volver a visualizar el mapa general.
- Abra el menú pulsando el joystick.

Puede utilizar el menú, p.ej. para guardar una dirección como favorita, utilizar ese destino para el cálculo de ruta, llamar directamente a un sitio o enviar información de contacto como mensaje de texto.



CÓMO SELECCIONO DIRECCIONES EM EL MAPA?

El mapa (Mapa general) no sólo muestra calles y plazas, también puntos de interés como restaurantes, atracciones culturales, aparcamientos, etc.

- Seleccione **Mapa** en el menú principal y pulse el joystick (en el centro).

El mapa general se visualizará en pantalla.



- Use el joystick para moverse (derecha, izquierda, arriba, abajo) por el mapa en la dirección deseada.
- Sitúe el cursor encima del símbolo de un objeto para obtener más información detallada.
- Mantenga la tecla * pulsada para agregar zoom en el mapa o pulse # para quitar zoom. Use la tecla 0 para intercambiar de modo 2D a 3D.

Opciones

- A través del menú **Opciones** puede p.ej. utilizar un lugar seleccionado para empezar una navegación o planear su ruta, buscar una dirección o abrir la lista de favoritos, etc.
- Pulse **Atrás** para volver al menú principal.
- Cuando usted abra el mapa general vía buscar ruta o navegación, puede **Seleccionar** un punto del mapa para establecer su inicio o destino.

Funciones del Joystick

- Pulse el joystick (en el centro) para abrir un menú.
- En el menú desplegable, puede seleccionar un lugar para la navegación o busca de ruta, guardar éste como favorito, o realizar una búsqueda de entorno o alrededores.



Cuando desee navegar o planear su ruta, o quizás desee simplemente buscar la situación de algún sitio en concreto puede buscar sus direcciones utilizando la función búsqueda de dirección.

- Seleccione **Búsqueda de dirección** en el menú principal y pulse el joystick.
- Pulse el joystick (arriba o abajo) para seleccionar un campo y seleccione éste pulsando en el centro.



- Introduzca información de la dirección a buscar en los campos **Calle** y **Ciudad** (mínimo tres letras por campo). El campo **Número** no es obligatorio.
- Confirme pulsando **Listo**.
- Puede empezar la búsqueda vía **Opciones** ⇨ **Buscar**.

La lista de resultados se visualizará en pantalla.

- Seleccione un resultado y pulse el joystick.

Aparecerá entonces un mapa mostrando el lugar que usted haya seleccionado.



- Pulse el joystick para abrir el menú. Puede p.ej. empezar una navegación, buscar su ruta o guardar ese lugar como favorito.
- Vía el menú **Opciones** puede volver al menú principal en cualquier momento a acceder a funciones como pantalla completa, opciones informativas, etc.
- Mantenga la tecla * pulsada para agregar zoom en el mapa y pulse la tecla # para quitar zoom. Utilice la tecla 0 para inter-cambiar entre modo 2D y 3D.




Usando el sistema buscar ruta, puede calcular su ruta con antelación y obtener una descripción de la ruta exacta. Puede utilizar su localización GPS actual como su punto de inicio o introducir los puntos de inicio y destino a su gusto.

- Seleccione **Direcciones** del menú principal de smart2go™ y pulse el joystick.

El planificador de rutas aparecerá visualizando la tarjeta de registro de ruta.

- Seleccione **Inicio** y **Destino** pulsando el joystick.

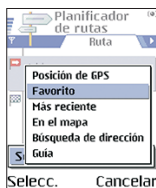


Aparecerá un menú desplegable donde podrá escoger de dónde desea usted seleccionar su destino. Hay diferentes posibilidades de escoger su punto de inicio y destino: puede seleccionar un lugar utilizando la posición GPS, un favorito, del mapa, de una búsqueda de dirección o de una guía. También puede seleccionar su punto de inicio o destino pulsando en últimos destinos seleccionados.

- Pulse **Seleccionar** para introducir una dirección de inicio y destino.

Tipo de ruta y modo

- Pulse el joystick hacia la derecha para seleccionar el tipo de ruta (recorrido más rápido/ recorrido más corto) y el modo (Automóvil/ a pié).
- Pulse el joystick hacia la izquierda para volver a la ruta.

Opciones de la búsqueda de ruta

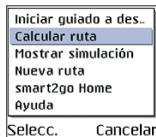

Puede iniciar navegación directamente desde aquí (ver apartado 'Cómo puedo navegar utilizando mi GPS?') o calcular su ruta. Pulse el joystick hacia la derecha para ver una lista de los puntos de viaje. Puede usar el joystick también para ver el mapa de navegación, simular una ruta, introducir o seleccionar una nueva ruta, volver al menú principal o abrir un texto de ayuda.



Cómo ordeno mis favoritos?

La página Favoritos contiene las direcciones que usted ha guardado como favoritos (p.ej. de Guías, de búsquedas de direcciones, etc.) y sus últimos puntos de interés escogidos. Sus favoritos siempre están ligados a su región actual (ver más abajo).

- Seleccione **Favoritos** del menú principal de smart2go™ y pulse el joystick.



En la lista de favoritos puede usted abrir el mapa general con el favorito, pulsando el joystick o vía **Opciones** ⇨ **Abrir**.

- Pulse entonces el joystick para abrir un menú desplegable.

Puede usar un favorito, p.ej. para navegar, planear su ruta o para iniciar una búsqueda de entorno o alrededores. También puede manipular (guardar, renombrar, enviar y borrar) aquí sus favoritos.

Cómo puedo seleccionar una región?

Puede ser visualizada la colección entera de mapas (p.ej. de capitales de Europa) guardados en su tarjeta de memoria. Puede también adquirir mapas adicionales (regiones, países, etc.) y guías. Las guías y los favoritos predefinidos por usted, están asignados a regiones específicas.

- Seleccione **Regiones** en el menú principal de smart2go™ y pulse el joystick.



Todas las regiones de su tarjeta de memoria se visualizarán aquí. Puede seleccionar a su gusto entre regiones/ciudades. Al seleccionar una región, ésta será visualizada arriba de su pantalla en el menú principal. De esta manera puede ver fácilmente que región está activa.

Encontrará una larga selección de mapas y guías Premium interesantes en www.smart2go.com.



Teniendo insertada la tarjeta de memoria en su dispositivo, el símbolo del programa smart2go™ aparecerá en el menú principal de su teléfono móvil.

- Seleccione el símbolo de **smart2go™ PRO** y pulse el joystick (en el centro) o ENTER o **Abrir**.

Tras unos segundos se visualizará el menú principal de smart2go™ (ver siguiente página).



Joystick y teclas de flecha

Puede pulsar el joystick o la tecla flecha derecha para abrir o entrar en un submenú. Pulse el joystick o la tecla flecha izquierda para volver al menú principal.



Puede pulsar el joystick o las teclas de flecha (arriba o abajo) para moverse por el menú o ver los submenús (p.ej. **Navegación**). Para seleccionar algo del menú, pulse el joystick (en el centro) o ENTER o **Abrir**.



Joystick en el mapa General

Puede pulsar el joystick (izquierda, derecha, arriba, abajo) para moverse a lo largo del mapa en la dirección deseada. Pulse la tecla (+) para agregar zoom en el mapa y pulse la tecla (-) para quitar zoom. Use la tecla 0 para conmutar entre modo 2D y 3D.



Funciones de las teclas a mano derecha de la pantalla

Las funciones de las teclas están visualizadas a la izquierda de ellas (p.ej. Abrir, Cancelar, Buscar dirección, Volver, etc.).



Puede acceder a todas las funciones smart2go™ vía el menú principal.

El sistema de **Navegación** (ruta guiada) le llevará de A hasta B a través de la ruta más corta o más rápida. Puede dejar que su GPS establezca la posición de inicio o seleccionarla usted mismo. Puede seleccionar su punto de destino desde guías, consultando el mapa general o buscando una dirección determinada.

Además puede abrir primero en **Servicios** una **Guía** (p.ej. guía de viaje) y buscar su destino por categorías (p.ej. atracción turística o hoteles).

Usted puede usar esto para navegar o para guardarlo como sus favoritos.

Puede también investigar una ciudad/pueblo o sus alrededores en un **Mapa** (en **Funciones**) y seleccionar sitios o puntos de interés para usted. Puede utilizar esto p.ej. para navegar o para planear su ruta.

Una **Búsqueda de dirección** (en **Funciones**) le habilitará buscar una dirección determinada introduciendo información como el nombre de la calle y pueblo/ciudad. Puede entonces seleccionar un resultado de la búsqueda y p.ej. empezar su ruta guiada.

El sistema calcular **Ruta** (Planificador de rutas en **Funciones**) calculará de antemano una ruta y le proporcionará una detallada descripción de esta.

En **Favoritos** (en **Funciones**), encontrará todos sus destinos (p.ej. los que ha encontrado en una guía, de una búsqueda de dirección, etc.) que haya guardado como Favoritos (Mis favoritos). No es necesario repetir búsquedas para estos destinos.

En **Regiones** puede usted escoger una cierta región (p.ej. pueblo/ciudad/país) de los mapas proveídos. La selección de guías y Favoritos disponibles depende de la región que haya escogido.

En **Ajustes** puede determinar la configuración de su mapa (que iconos se visualizarán en el mapa?) y los ajustes de navegación (p.ej. la unidad de distancia). Además puede introducir las direcciones de casa y oficina para una mayor facilidad de acceso a ellas para la navegación. Cómo introducir los datos de dirección, está descrito en la sección con el título "Cómo utilizo la búsqueda de dirección?".



Usted sólo puede navegar utilizando un receptor GPS. Comandos de navegación de voz le guiarán a través del camino más corto o más rápido de A hasta B.

- Seleccione con el joystick **Navegación** del menú principal.

El estado del GPS y su localización son visualizados bajo inicio.

- Pulse el joystick hacia la derecha para abrir el submenú.

Opciones de navegación

- Pulse **Opciones** para seleccionar la ruta (más rápido/más corto) y el modo (en coche/a pié).
- Pulse **Listo** para guardar las opciones de ruta.

Seleccionar inicio y destino de la navegación

- Puede seleccionar su dirección de casa u oficina como destino. (Usted tendrá que haber introducido previamente los datos).
- O puede escoger su destino desde favoritos, del mapa, como búsqueda de dirección o desde guías (use el joystick).
- Pulse **Seleccionar** para introducir un destino.

Su guiado de ruta será calculado y aparecerá el mapa de navegación. Se mostrará la ruta en color azul. La flecha roja indicará la dirección. Una flecha blanca identificará su posición actual. Si usted tiene que realizar un giro a lo largo de su viaje, recibirá un comando de voz a su debido tiempo.



Puede ajustar el volumen con el joystick (arriba o abajo). En **Opciones** puede activar o desactivar el modo mapa 3D. Puede repetir los comandos de voz, seleccionar una ruta alternativa, etc. o parar la navegación en cualquier momento.



Puede encontrar información interesante e importante sobre sus alrededores a través del diferente número de guías disponibles (p.ej. Info iberia, guías de ciudades, etc.).

- Seleccione **Servicios** del menú principal.
- Pulse el joystick hacia la derecha para abrir la lista de guías.
- Seleccione una guía y pulse el joystick o **Abrir**.

La guía seleccionada visualizará las diferentes categorías (hoteles, bares, museos etc.).

- Seleccione una categoría y pulse el joystick.
- Si hay subcategorías, seleccione una y pulse el joystick otra vez.

Aparecerán dos ventanas, la lista de resultados y el mapa general (ver figura).

- Seleccione un resultado de la lista y pulse el joystick para abrir el mapa general.
- O pulse **Búsqueda** para abrir la función búsqueda.
- Introduzca un término de búsqueda y pulse **Buscar**.

La lista de resultados y el mapa general aparecerán uno al lado del otro.



- Pulse **Detalle** para visualizar la vista detallada.

Las Guías Premium, disponibles en www.smart2go.com, contienen detalles muy interesantes como información de contacto, precios, horarios de apertura, etc.

- Pulse **Volver** para visualizar de nuevo el mapa General.
- Pulse **Menú contextual** para abrir éste.

Puede utilizar el menú, p.ej. para guardar una dirección favorita, utilizar ese destino para el cálculo de ruta, llamar directamente a un sitio o enviar información de contacto como mensaje de texto.




CÓMO SELECCIONO DIRECCIONES EM EL MAPA?

El mapa (Mapa general) no sólo muestra calles y plazas, también puntos de interés como restaurantes, atracciones culturales, aparcamientos, etc.

- Seleccione **Funciones** en el menú principal, pulse el joystick hacia la derecha y seleccione **Mapa** (con **Abrir** o con el joystick).

Aparecerá en su pantalla el mapa general.

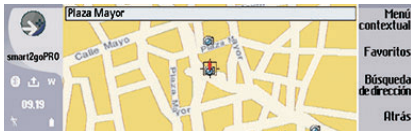

- Use el joystick para moverse (derecha, izquierda, arriba, abajo) por el mapa en la dirección deseada.
- Sitúe el cursor encima del símbolo de un lugar para obtener más información detallada.
- Pulse la tecla (+) para agregar zoom al mapa o la tecla (-) para quitar zoom. Use la tecla 0 para conmutar de modo 2D a 3D.

Opciones

- Vía el **Menú contextual** puede p.ej. utilizar un lugar seleccionado para buscar una ruta o realizar una navegación, guardar la dirección como favorito o realizar una búsqueda de entorno o alrededores.
- Pulse **Favoritos** para abrir la lista de favoritos.
- Pulse **Búsqueda de dirección** para buscar una determinada dirección.
- Pulse **Volver** para regresar al menú principal.
- Cuando abra el mapa general vía los sistemas navegación o buscar ruta, puede **Seleccionar** directamente ese lugar para determinar su destino o inicio.



Cuando desee navegar o planear su ruta, o quizás desee simplemente buscar la situación de algún sitio en concreto puede buscar sus direcciones utilizando la función búsqueda de dirección.

- Seleccione **Funciones** en el menú principal, pulse el joystick hacia la derecha y seleccione **Búsqueda de dirección** (con **Abrir** o el joystick).
- Introduzca la información de la dirección en los campos **Calle** y **Ciudad** (mínimo tres caracteres por campo). El campo **Número** no es obligatorio.
- Pulse **Buscar**.

La lista de resultados y el mapa general aparecerán en su pantalla.



- Cuando seleccione un resultado de la lista, se visualizará en el mapa de la derecha su correspondiente ubicación.
- Menú contextual

Usted puede p.ej. iniciar una navegación o buscar una ruta, o guardar un destino como favorito.

Opciones de Mapa

- Pulse **Mapa** para seleccionar una vista completa (sin lista de resultados).
- Pulse la tecla (+) para agregar zoom en el mapa y pulse la tecla (-) para quitar zoom. Use la tecla 0 para conmutar entre modo 2D y 3D.
- Pulse **Volver** para regresar un nivel.



CÓMO PUEDO PLANEAR UNA RUTA?

Usando el sistema buscar ruta, puede calcular su ruta con antelación y obtener una descripción de la ruta exacta. Puede utilizar su localización GPS actual como su punto de inicio o introducir los puntos de inicio y destino a su gusto.

- Seleccione **Funciones** en el menú principal, pulse el joystick hacia la derecha y seleccione **Ruta** (con **Abrir** o el joystick).

El planeador de ruta aparecerá en su pantalla.



- Seleccione **Inicio** y **Destino** pulsando con el joystick.

Aparecerá un menú desplegable donde podrá escoger de dónde desea usted seleccionar su destino. Hay diferentes posibilidades de escoger su punto de inicio y destino: puede seleccionar un lugar utilizando la posición GPS, un favorito, del mapa, de una búsqueda de dirección o de una guía. También puede seleccionar su punto de inicio o destino pulsando en últimos destinos seleccionados.

- Pulse **Seleccionar** para introducir una dirección de inicio y destino.

Opciones de Ruta

- Seleccione **Opciones de ruta** para seleccionar la ruta (más rápida o más corta) y el modo (en automóvil o a pie).
- Confirme sus opciones pulsando **Listo**.

Funciones del plan de ruta

Puede iniciar directamente desde aquí una **Simulación** o simplemente visualizar la ruta (**Mostrar Ruta**) donde usted verá una lista de los puntos del trayecto a la izquierda y el mapa de navegación a la derecha.

Además puede abrir el **Menú contextual** para iniciar una navegación o introducir o seleccionar una nueva ruta.



Cómo manejo mis favoritos?

La página Favoritos contiene las direcciones que usted ha guardado como favoritos (p.ej. de Guías, de búsquedas de direcciones, etc.) y sus últimos puntos de interés escogidos. Sus favoritos siempre están ligados a su región actual (ver más abajo).

- Seleccione **Funciones** en el menú principal, pulse el joystick hacia la derecha y seleccione Favoritos (con **Abrir** o el joystick).
- En la lista de favoritos (a la izquierda) puede seleccionar un destino.

En el **Menú contextual** puede usar un favorito, p.ej. para navegar, planear su ruta o para iniciar una búsqueda de entorno o alrededores.

También puede manipular (p.ej. renombrar y borrar) sus favoritos en **Detalles**.

Cómo puedo seleccionar una región?

Puede ser visualizada la colección entera de mapas (p.ej. de capitales de Europa) guardados en su tarjeta de memoria. Puede también adquirir mapas adicionales (regiones, países, etc.) y guías. Las guías y los favoritos predefinidos por usted, están asignados a regiones específicas.

- Seleccione **Regiones** en el menú principal de smart2go™ (con **Abrir** o con el joystick)

Todas las regiones de su tarjeta de memoria se visualizarán aquí. Puede seleccionar a su gusto entre regiones/ciudades con **Abrir**. Al seleccionar una región, ésta será visualizada arriba de su pantalla en el menú principal. De esta manera puede ver fácilmente que región está activa.

Encontrará una larga selección de mapas y guías Premium interesantes en www.smart2go.com.




Una vez haya insertado la tarjeta de memoria en su dispositivo, el símbolo smart2go™ aparecerá bajo **Inicio** ⇒ **Programas**. (En aparatos Symbian UIQ y Palm OS se visualiza en el menú principal).

- Seleccione el símbolo **smart2go™**.

Después de unos segundos, aparecerá el menú principal de smart2go™.

- Si quiere iniciar su navegación, pulse **Navegación** (ver dos páginas después).
- Sino pulse **Find See Do** para buscar información de un lugar o planear su viaje.

Este es el menú principal de smart2go™.

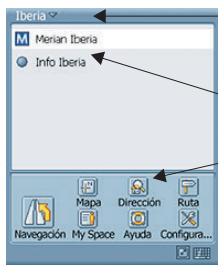

Selección de la Base de datos (Región)

Puede escoger aquí entre una variedad de mapas de regiones.

Selección de Guía

Puede seleccionar una Guía de esta lista.

Selección de Páginas

Vía los iconos, puede iniciar su guiado a destino y su plan de ruta, abrir el mapa general, búsqueda de dirección y Opciones. En "Mi espacio" encontrará todos los lugares que haya definido como favoritos. En las otras páginas, los mismos iconos están situados abajo.

Joystick y lápiz en el mapa de navegación

Use el lápiz o joystick para moverse (tanto como posible) a través del mapa general en la dirección deseada.

Abrir el menú de contexto

En la mayoría de páginas, puede abrir el menú de contexto a través del icono **Rueda dentada**, para realizar funciones de interés.

- Pulse el icono **Casa** para volver desde cualquier nivel al menú principal.



Vía el menú principal (ver ilustración de la página anterior) puede acceder a todas las funciones de smart2go™ utilizando su lápiz.

La **Navegación** le guía desde A hasta B a través de la ruta más corta o más rápida. Puede dejar que su receptor GPS establezca su posición de inicio o establecerla usted mismo. Puede escoger su punto de destino a través de Guía, o consultando el mapa o una búsqueda de dirección.

Alternativamente, puede abrir inicialmente una **Guía** (p.ej. una guía de viaje) y buscar por su destino introduciendo categorías (p.ej. atracción turística o hoteles). Puede usar esto para navegar o guardar ese destino como favorito.

Puede también explorar una ciudad/pueblo o su entorno o alrededores en el **Mapa** (mapa general) y seleccionar sitios o puntos de interés. Puede utilizar esto para la navegación o para planear su ruta.

Una búsqueda de **Dirección** le habilitará realizar una búsqueda introduciendo información sobre el sitio de interés (calle y ciudad/pueblo). Puede seleccionar un resultado de la lista de resultados e iniciar la navegación.

El sistema de **Ruta** (Planificador de rutas) calculará la ruta por adelantado y le proporcionará una descripción precisa de la ruta.

La página de **Favoritos** (MySpace) visualizará todos los destinos que usted haya guardado como favoritos (p.ej. de Guías, búsqueda de dirección, etc.) No es necesario repetir una búsqueda para estos destinos.

En **Regiones** (arriba del menú principal) puede escoger una cierta región (p.ej. pueblo/ciudad/país) de los mapas proveídos. La selección de Guías y favoritos disponibles depende de la elección de su región.

En **Opciones** puede determinar los siguientes ajustes: Unidad de distancia (Km. o millas), lenguaje y datos de la dirección de su casa y oficina. De esta manera puede usted fácilmente acceder a esos datos para la navegación.

En **Ayuda** puede encontrar usted un apoyo sobre smart2go™.



Usted sólo puede navegar utilizando un receptor GPS. Comandos de navegación de voz le guiarán a través del camino más corto o más rápido de A hasta B.

- Seleccione **Navegación** en el menú principal o inicial.

Se abrirá la página de navegación, con la tarjeta de registro de **Ruta**. El estado GPS (**símbolo flecha**) y su localización son visualizados bajo **Inicio**.

- Si es necesario puede pulsar **Configuraciones** en la tarjeta de registro y determinar sus ajustes del cálculo de ruta: tipo de ruta más rápida o más corta o modo a pie o con el coche.

Seleccionar destino (Tarjeta de registro de ruta)

- Puede escoger su destino, desde sus favoritos, desde el mapa, búsqueda de dirección o guías, o puede seleccionar su dirección de casa/oficina o un destino reciente (últimos).

El sistema de ruta guiada se iniciará automáticamente o después de **Seleccionar** un destino (p.ej. del mapa).



Aparecerá entonces el mapa de navegación. Se mostrará la ruta en azul. La flecha roja indicará la dirección. Una flecha blanca identificará su posición actual. Si usted debe girar a lo largo de su trayecto, recibirá un comando de voz con la instrucción a seguir.

Puede ajustar el volumen con el joystick (hacia arriba o abajo). Si desea cambiar a la vista de detalles, pulse el joystick hacia la derecha. Pulse éste hacia la izquierda si desea reabrir el mapa de navegación.


Opciones de Navegación

Pulse la pantalla con su lápiz para ver las opciones de navegación. Puede seleccionar una ruta alternativa, repetir los comandos de voz, conmutar de 2D a 3D, seleccionar modo nocturno o parar la navegación.



Puede encontrar información interesante e importante sobre sus alrededores a través del diferente número de guías disponibles (p.ej. Info Iberia, Merian, etc.)

- Seleccione en el menú principal smart2go™, la **Guía** que usted desea utilizar.
- Puede buscar sus destinos por **Categorías** o **Búsqueda**. Haga su selección usando las tarjetas de registro.

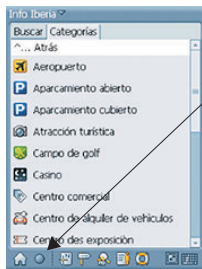

En **Categorías** puede usted seleccionar entre las diferentes categorías (p.ej. hoteles, bares, museos, etc.). Las guías Premium ofrecen también subcategorías. A través del **logo de la Guía**, volverá usted al primer nivel de la guía.

- Utilizando el lápiz, seleccione una categoría (y si es necesario una subcategoría) para ver la lista de resultados.
- O abra la tarjeta de registro de **Buscar**.
- Introduzca un término de búsqueda y seleccione una categoría o posición.
- Seleccione **Buscar** para empezar la búsqueda.

Se visualizará una lista de resultados. Seleccionando uno de ellos, el resultado se visualizará en el mapa.

Mapa/Vista detallada

Puede usar las tarjetas de registro para conmutar entre mapa o vista detallada. Las guías Premium disponibles en www.smart2go.com, contienen muchos detalles interesantes como información de contacto, precios, horarios de apertura, etc.

Menú contextual

- Pulse el icono de **Rueda dentada** para abrir el menú de contexto.

Puede usar este menú p.ej. para establecer un lugar como favorito, para seleccionar ese lugar y planear una ruta o iniciar la navegación, o llamar directamente a un lugar y enviar información de contacto como mensaje de texto.



CÓMO SELECCIONO DIRECCIONES EM EL MAPA?

El mapa (Mapa general) no sólo muestra calles y plazas, también puntos de interés como restaurantes, atracciones culturales, aparcamientos, etc.

- Seleccione con su lápiz el icono **Mapa** del menú principal.

El mapa general se visualizará en pantalla.



- Use el lápiz o joystick para moverse (derecha, izquierda, arriba, abajo) por el mapa en la dirección deseada.
- Sitúe el cursor encima del símbolo de un objeto para obtener más información detallada.
- Use el **símbolo-i** (arriba a la derecha) para seleccionar lugares para ser visualizados en el mapa.
- Use la barra de la derecha para agregar zoom o quitar zoom en el mapa.
- Use el símbolo (abajo, esquina derecha) para conmutar entre vista 2D y 3D.

Menú de contexto

- Pulse el icono de **Rueda dentada** para abrir el menú de contexto.

Puede usar su localización actual p.ej. para iniciar navegación o planear una ruta, o guardarla como favoritos.

Cuando abra el mapa general vía buscar ruta o navegación, puede **Seleccionar** directamente un punto como su inicio/destino. D



Cuando desee navegar o planear su ruta, o quizás desee simplemente buscar la situación de algún sitio en concreto, puede buscar sus direcciones utilizando la función búsqueda de dirección.

- Para acceder a esta función, pulse con su lápiz el icono **Dirección**.

Aparecerá en su pantalla la página de búsqueda de dirección.

Número: 7
Calle: may
Ciudad: mad

OK Cancelar


123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = < >
Tabl q w e r t y u i o p []
CAPL a s d f g h j k l ; ' < >
Shift z x c v b n m , . / < >
Cti [au] \ | _ + = < >

- Seleccione un campo con el lápiz.
- Introduzca la información de dirección en los campos **Calle** y **Ciudad** (mínimo tres caracteres por campo). El campo **Número** no es obligatorio.
- Para introducir la información de la dirección, use el teclado que se abre pulsando el icono de su pantalla (abajo a la derecha). Puede abrir y cerrar el teclado pulsando en este icono.
- Confirme pulsando **OK**.

smart2go™ visualizará una lista de resultados.

- Seleccione una dirección de la lista de resultados.

Se visualizará un mapa con la localización seleccionada. (Para Palm OS pulse el Joystick hacia la derecha o abra la tarjeta de registro **Mapa**.)

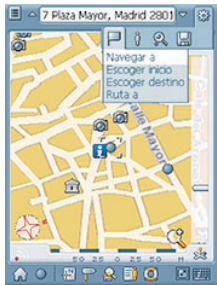

Menú contextual

- Pulse el icono **Rueda dentada** para abrir el menú de contexto.

Puede p.ej. empezar una navegación, planear una ruta, guardar un destino como favorito etc.

Más opciones

- Use la barra corredora de la derecha para agregar o quitar zoom en el mapa.
- Use el símbolo (abajo, lado derecho) para conmutar entre modo 2D y 3D.
- Use el icono **Casa** para volver desde cualquier nivel al menú principal.



Usando el sistema buscar ruta, puede calcular su ruta con antelación y obtener una descripción de la ruta exacta. Puede utilizar su localización GPS actual como su punto de inicio o introducir los puntos de inicio y destino a su gusto.

- Para iniciar esta función, pulse con su lápiz sobre el icono **Ruta**.

La tarjeta de cálculo de ruta se visualizará en su pantalla.



Tipo de ruta y modo

- Si es necesario, abra la tarjeta de **Configuraciones** de la ruta para cambiar el tipo de ruta (la más rápida/la más corta) y el modo (en automóvil o a pié).

Seleccione ruta

- En cada caso, seleccione **Inicio** y **Destino**.
- Puede escoger su punto de inicio y destino vía la posición GPS, un favorito, del mapa, de una búsqueda de dirección o de una guía. También puede seleccionar su punto de inicio o destino pulsando en últimos destinos seleccionados.
- Pulse **Seleccionar** para introducir una dirección de inicio o destino y pulse **Ruta**.

Ruta (Resumen y Lista)

Una vez que smart2go™ haya calculado la ruta, aparecerá la tarjeta de **Resumen**, visualizando el inicio, destino, distancia, etc. La tarjeta de **Lista** contiene una lista detallada de los diferentes puntos de la ruta.

Simulación

Empieza una simulación de la ruta a seguir. Cuando toque la pantalla con su lápiz, aparecerá un menú de navegación. Puede seleccionar una ruta alternativa, repetir comandos de voz, conmutar entre 2D y 3D, seleccionar modo nocturno o enviar la dirección de destino.

Navegación

Puede iniciar directamente su navegación.



Cómo ordeno mis favoritos?

La página Favoritos (Mi espacio) contiene las direcciones que usted ha guardado como favoritos (p.ej. de Guías, de búsquedas de direcciones, etc.) y sus últimos puntos de interés escogidos. Sus favoritos siempre están ligados a su región actual (ver más abajo).

- Para iniciar esta función, pulse con su lápiz el icono **MySpace**.
- Puede seleccionar un favorito de la lista utilizando su lápiz.

Se abrirá un mapa con el destino seleccionado.

Puede usar un favorito, p.ej. para navegar, planear su ruta o para iniciar una búsqueda de entorno o alrededores. También puede manipular (guardar, renombrar, enviar o borrar) aquí sus favoritos.

Cómo puedo seleccionar una región?

Puede ser visualizada la colección entera de mapas (p.ej. de capitales de Europa) guardados en su tarjeta de memoria. Puede también adquirir mapas adicionales (regiones, países, etc.) y guías. Las guías y los favoritos predefinidos por usted, están asignados a regiones específicas

- Abra la lista de regiones disponibles, pulsando **Regiones** en su menú principal, y haga su selección pulsando con su lápiz.

Al seleccionar una región, ésta será visualizada arriba de su pantalla en el menú principal. De esta manera puede ver fácilmente que región esta activa.

Encontrará una larga selección de mapas y guías Premium interesantes en www.smart2go.com.



Una vez usted haya insertado la tarjeta de memoria en su dispositivo, el símbolo smart2go™ aparecerá abajo del todo de su menú principal.

- Pulse el número que se encuentra delante del símbolo de **smart2go™** o seleccione el símbolo **smart2go™** y pulse el Joystick (en el centro).

Después de unos segundos aparecerá el menú principal de smart2go™ (ver página siguiente).

Joystick y funciones de tecla



Para seleccionar algo del menú, pulse el número correspondiente (p.ej. **1** para **Navegación**).

O seleccione con el Joystick (hacia arriba/abajo) el enlace que desee (p.ej. **Mapa**) y pulse el Joystick (en el centro).

Mueva el joystick (izquierda, derecha, arriba, abajo) para moverse por el mapa en la dirección deseada. Pulse la tecla * para agregar zoom en el mapa o la tecla # para quitar. Utilice la tecla 0 para alternar entre modo 2D y 3D.

Funciones de las teclas situadas bajo su pantalla

Las funciones de las dos teclas situadas bajo su pantalla, son visualizadas encima de ellas (p.ej. Menú, Volver etc.).

Las teclas son usadas para empezar una función o abrir un submenú.

A través de **Home** puede volver en cualquier momento al menú principal de su teléfono móvil.

Con la flecha hacia la izquierda puede volver en cada momento a un nivel anterior.



A través del menú principal puede acceder a todas las funciones de smart2go™.

smart2go Berlín	
1	Navegación
2	Guía
3	Mapa
4	Búsqueda de direcciones
5	Ruta
6	MySpace
7	Seleccionar ciudades
Menú	

El sistema de **Navegación** (Guiada a destinación) le llevará de A hasta B a través de la ruta más corta o más rápida. Usted puede dejar que su GPS establezca la posición de inicio o seleccionarla usted mismo. Puede seleccionar su punto de destino desde guías, consultando el mapa general o buscando una dirección determinada.

Además puede abrir primero una **Guía** (p.ej. guía de viaje) y buscar su destino por categorías (p.ej. atracción turística o hoteles). Usted puede usar esto para navegar o para guardarlo como sus favoritos.

Puede también investigar una ciudad/pueblo o sus alrededores en un **Mapa** (mapa general) y seleccionar sitios o puntos de interés para usted. Puede utilizar esto p.ej. para navegar o para planear su ruta.

Una **Búsqueda de dirección** le habilitará buscar una dirección determinada introduciendo información como el nombre de la calle y pueblo/ciudad. Puede entonces seleccionar un resultado de la búsqueda y p.ej. empezar su ruta guiada.

El sistema **Ruta** (Planificador de rutas) calculará de antemano una ruta y le proporcionará una detallada descripción de ésta.

En **Favoritos**, encontrará todos sus destinos (p.ej. los que ha encontrado en una guía, de una búsqueda de dirección, etc.) que haya guardado como Favoritos (Mis favoritos). No es necesario repetir búsquedas para estos destinos.

En **Regiones** puede usted escoger una cierta región (p.ej. pueblo/ciudad/país) de los mapas proveídos. La selección de guías y Favoritos disponibles depende de la región que haya escogido.

A través del **Menú** puede fijar sus configuraciones (p.ej. Unidad de medida). Puede introducir las direcciones de su casa y trabajo. Además puede abrir una pequeña ayuda o finalizar smart2go™. Desde las demás páginas puede también volver al menú principal a través del Menú.



Usted sólo puede navegar utilizando un receptor GPS. Comandos de navegación de voz le guiarán a través del camino más corto o más rápido de A hasta B.

- Pulse **1** o seleccione **Navegación** y pulse el Joystick.

El estado del GPS y su posición actual se visualizarán bajo Inicio.

Seleccionar destino

- Seleccione como destino (moviendo el Joystick y pulsando en el centro) la dirección de casa o de su trabajo, o seleccione un destino a través de una búsqueda de dirección, de sus favoritos, del mapa o a través de una Guía.
- Se selecciona el destino de las correspondientes páginas (p.ej. Búsqueda de dirección, Mapa) con **Seleccionar**.

Tipo y modo de la Navegación

- Pulse **Menú** y seleccione **Opciones**.
- Aquí puede seleccionar el tipo de ruta (la más corta o la más rápida) y el modo (coche o a pié).
- Pulse **Listo** para volver a la Navegación.

Navegación



La navegación se inicia automáticamente tras la selección de un destino. Aparecerá entonces el mapa de navegación. Se mostrará la ruta en azul. La flecha roja indicará la dirección. Una flecha blanca identificará su posición actual. Si usted debe girar a lo largo de su trayecto, recibirá un comando de voz con la instrucción a seguir.

- Puede ajustar el volumen con el joystick (hacia arriba o abajo).
- Si desea cambiar a la vista de detalles, pulse el joystick hacia la derecha. Pulse éste hacia la izquierda si desea reabrir el mapa de navegación.


Opciones de Navegación

- Al pulsar el Joystick en el centro, se abrirá un menú con las opciones (Enviar Puntos de la ruta, guardar, silenciar, Mapa 3D on/off, Parar Navegación, etc).



Usted puede encontrar información interesante e importante sobre sus alrededores a través del diferente número de guías disponibles (p.ej. Info iberia)

- Pulse **2** o seleccione **Guía** y pulse el Joystick.

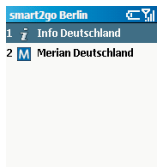

- Seleccione una guía (mediante el número o con el Joystick).

La guía seleccionada visualizará las diferentes categorías (hoteles, bares, museos etc.).

- Seleccione una categoría (mediante el número o con el Joystick). (Quizás existan también subcategorías; p.ej. en las guías Premium).

Después se visualizará la lista de resultados (ver más abajo).

Funciones de búsqueda

- Mueva el Joystick hacia la derecha, para cambiar la categoría de la función de búsqueda.
- Seleccione uno o más campos de búsqueda y pulse el Joystick en el centro.
- Introduzca un concepto de búsqueda y pulse **Listo**.

La búsqueda se inicia a través de **Menú é Buscar**.

Se visualizará la lista de resultados.

En la lista de resultados, pulsando el Joystick hacia la derecha, abrirá un mapa con la localización de cada resultado.

- Pulse el Joystick hacia la derecha, para visualizar la tarjeta de **Detalles**.

Guías Premium, disponibles en www.smart2go.com, contienen muchos detalles interesantes, como información de contacto, precios, horarios de apertura, etc.

- Pulse el joystick hacia la izquierda para volver a visualizar el mapa general.

Menú contextual

- Pulse el Joystick en el centro, para abrir el menú contextual.

Puede utilizar el menú, p.ej. para guardar una dirección como favorita, utilizar ese destino para el cálculo de ruta, llamar directamente a un sitio o enviar información de contacto como mensaje de texto.




CÓMO SELECCIONO DIRECCIONES EM EL MAPA?

El mapa (Mapa general) no sólo muestra calles y plazas, también puntos de interés como restaurantes, atracciones culturales, aparcamientos, etc.

- Pulse **3** o seleccione **Mapa** y pulse el Joystick.

El mapa general se visualizará en pantalla.

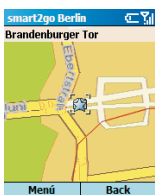

- Use el joystick para moverse (derecha, izquierda, arriba, abajo) por el mapa en la dirección deseada.
- Sitúe el cursor encima del símbolo de un objeto para obtener más información detallada.
- Mantenga la tecla * pulsada para agregar zoom en el mapa o pulse # para quitar zoom. Use la tecla 0 para intercambiar de modo 2D a 3D.

Funciones del menú

- Seleccione **Menú**.
- Desde aquí puede abrir la búsqueda de dirección o de ruta.
- A través de **Niveles informativos** puede seleccionar los objetos a mostrar en el mapa.
- Y puede decidir opciones de la posición GPS.

Menú contextual

- Pulse el Joystick en el centro, para abrir el menú contextual.
- Puede utilizar el objeto seleccionado p.ej. para navegación o buscar una ruta, guardarlo como favorito o enviarlo como SMS.

Estando en el mapa, a través de **Seleccionar** puede establecer un objeto como su destino para la navegación o la búsqueda de ruta.



Cuando desee navegar o planear su ruta, o quizás desee simplemente buscar la situación de algún sitio en concreto puede buscar sus direcciones utilizando la función búsqueda de dirección.

- Pulse **4** o seleccione **Búsqueda de dirección** y pulse el Joystick.

smart2go Berlín

Número

1

Calle

potsd

Ciudad:

Ber

Buscar Cancelar


- Pulse el joystick (arriba o abajo) para seleccionar un campo y seleccione éste pulsando en el centro.
- Introduzca información de la dirección a buscar en los campos **Calle** y **Ciudad** (mínimo tres letras por campo). El campo **Número** no es obligatorio.
- Confirme pulsando **Listo**.
- Pulse **Buscar**.

La lista de resultados se visualizará en pantalla.

- Seleccione una dirección de la lista de resultados y pulse el Joystick hacia la derecha.

Aparecerá entonces un mapa mostrando el lugar que usted haya seleccionado.

- Mantenga la tecla * pulsada para agregar zoom en el mapa y pulse la tecla # para quitar zoom. Utilice la tecla 0 para inter-cambiar entre modo 2D y 3D.

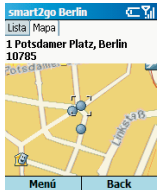

Funciones del Menú

A través de **Menú** puede abrir la pantalla completa o volver al menú principal.

Menú contextual


- Pulse el Joystick en el centro, para abrir el menú contextual.

Puede utilizar el objeto seleccionado p.ej. para navegación o búsqueda de ruta, guardarlo como favorito, enviarlo por SMS, etc.



Usando el sistema buscar ruta, puede calcular su ruta con antelación y obtener una descripción de la ruta exacta. Puede utilizar su localización GPS actual como su punto de inicio o introducir los puntos de inicio y destino a su gusto.

- Pulse **5** o seleccione **Ruta** y pulse el Joystick.

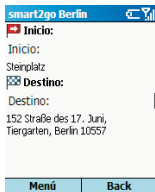


El planificador de rutas aparecerá visualizando la tarjeta de registro de Ruta.

- Seleccione **Inicio** y **Destino** pulsando el joystick.

Aparecerá un menú desplegable donde podrá escoger de dónde desea usted seleccionar su destino. Hay diferentes posibilidades de escoger su punto de inicio y destino: puede seleccionar un lugar utilizando la posición GPS, un favorito, del mapa, de una búsqueda de dirección o de una guía. También puede seleccionar su punto de inicio o destino pulsando en últimos destinos seleccionados.

- Pulse **Seleccionar** para introducir una dirección de Inicio y Destino.

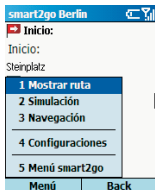

Tipo de ruta y modo

- Pulse **Menú** y luego **4** o seleccione **Opciones** para seleccionar el tipo de ruta (recorrido más rápido/ recorrido más corto) y el modo (Automóvil/a pié).
- Pulse **Listo** para volver a la ruta.

Funciones del menú

- Seleccione **Menú**.

Desde aquí puede iniciar directamente la búsqueda de ruta, pulsando **1**. Tras unos segundos, se mostrará un **Resumen de la ruta**. Pulsando el Joystick hacia la derecha, se abrirá una lista con los puntos del trayecto. Pulsando el Joystick (en el centro) puede iniciar la navegación.

Si pulsa **2**, se realizará una **Simulación** de la ruta. Será guiado hasta su destino a través de comandos de voz. Puede repetir los comandos de voz o buscar una ruta alternativa.

Si pulsa **3**, se iniciará la **Navegación**. (ver apartado "Como puedo navegar utilizando mi GPS?")



Cómo ordeno mis favoritos?

La página Favoritos contiene las direcciones que usted ha guardado como favoritos (p.ej. de Guías, de búsquedas de direcciones, etc.) y sus últimos puntos de interés escogidos. Sus favoritos siempre están ligados a su región actual (ver más abajo).

- Pulse **6** o seleccione **My Space** (Favoritos) y pulse el Joystick.



Se mostrará la lista de favoritos.

- Puede seleccionar un objeto de la lista mediante el Joystick.
- Pulse el Joystick hacia la derecha, para abrir un mapa con el objeto de destino.
- Pulse otra vez hacia la derecha para ver los detalles de su destino.

Menú contextual

- Pulse el Joystick para abrir el menú.

Puede usar un favorito, p.ej. para navegar, planear su ruta o para iniciar una búsqueda de entorno o alrededores. También puede manipular (guardar, renombrar, enviar o borrar) aquí sus favoritos.

Cómo puedo seleccionar una región?

Puede ser visualizada la colección entera de mapas (p.ej. de capitales de Europa) guardados en su tarjeta de memoria. Puede también adquirir mapas adicionales (regiones, países, etc.) y guías. Las guías y los favoritos predefinidos por usted, están asignados a regiones específicas.

- Pulse **7** o seleccione **Regiones** y pulse el Joystick.

Todas las regiones de su tarjeta de memoria se visualizarán aquí. Puede seleccionar a su gusto entre regiones/ciudades. Al seleccionar una región, ésta será visualizada arriba de su pantalla en el menú principal. De esta manera puede ver fácilmente que región está activa.

Encontrará una larga selección de mapas y guías Premium interesantes en www.smart2go.com.

